

Доступное и надежное решение

HF-Selectalume II для ламп TL5

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Преимущества

- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.
- Подходит для эксплуатации в аварийном режиме от постоянного тока, соответствует нормам IEC/EN 60598-2-22 для светильников
- Пригодно для светильников с защитой класса I и, после тестирования, с защитой класса II

HF-Selectalume II для ламп TL5

Характеристики

- Соответствует CE и Kema-Keur
- Средний срок эксплуатации – более 50 000 часов при температуре среды = 50°C
- Пуск лампы с быстрым прогревом и предварительным нагревом рабочего элемента (<1,2 с)
- Активная коррекция электропитания обеспечивает непрерывность освещения, вне зависимости от перепадов напряжения в сети
- Разъем Wago 744 обеспечивает гибкость горизонтального соединения вручную или роботизированного вставного соединения и делает ослабление проводки проще.


Применение

- Идеально подходит в случае, когда требуется сократить отношение мощности на квадратный метр площади или уменьшить эксплуатационные расходы
- Применяется в случаях, когда устройства управления установлены с учетом периодического включения/выключения (например в системах с датчиками движения или света и включением освещения).
- Профессиональное освещение внутри помещений с длительным временем работы: в офисных зданиях, диспетчерских центрах, классных залах, гостиницах, универмагах, магазинах розничной торговли, киосках, промышленных зонах (например в коридорах с низкими потолками) и на автопарковках

Versions



Чертеж размеров

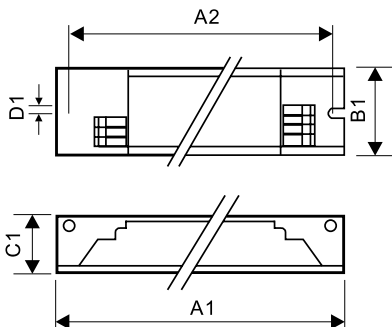


Product

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II для ламп TL5

Чертеж размеров

A2

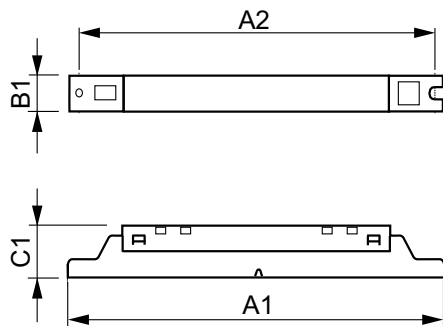

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50-60 Hz
Входное напряжение	220 to 240 V

Аварийный режим работы

Коэффициент светового потока аварийного ПРА (EBLF) (ном.)	100 %
---	-------

Общая информация

Тип лампы	TL5
-----------	-----

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Показатель энергоэффективности
913713033066	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT
913713033466	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Показатель энергоэффективности
913713034466	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT
913713034666	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
913713042066	HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	A2 BAT
913713042166	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	A2 BAT

Общая информация

HF-Selectalume II для ламп TL5

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	Количество ламп
913713033066	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 штука/единица
913713033466	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 штука/единица
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	2 штука/единица
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 штука/единица
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	2 штука/единица

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	Количество ламп
913713034466	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 штука/единица
913713034666	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	15	3/4 штука/единица
913713042066	HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	28	1 штука/единица
913713042166	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	28	2 штука/единица

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Корпус
913713033066	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
913713033466	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21

Order Code	Full Product Name	Корпус
913713034466	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21.5
913713034666	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
913713042066	HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	L360x30x22
913713042166	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	L360x30x22

Характеристики системы

Order Code	Full Product Name	Мощность лампы на TL5	Мощность лампы на TL5 HE	Номинальная мощность балласта-лампы
913713033066	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	44.2/55.0 W	-	14 W
913713033466	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	51 W	-	49 W
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	100.2 W	-	49 W
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	54 W	-	54 W
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	97.2 W	-	54 W

Order Code	Full Product Name	Мощность лампы на TL5	Мощность лампы на TL5 HE	Номинальная мощность балласта-лампы
913713034466	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	23.5/38 W	-	24/39 W
913713034666	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	68.5/85.0 W	-	24 W
913713042066	HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	-	14.7/37.0 W	14-35 W
913713042166	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	-	28.5/71.0 W	14-35 W

