



Описание изделия

OccuSwitch

OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съёмный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолок. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland.

Преимущества

- Энергосбережение до 30% и быстрая окупаемость
- Работает практически с любыми типами светильников и ламп
- Простая и быстрая установка благодаря дополнительным разъемам Wieland.

Характеристики

- OccuSwitch оснащен интеллектуальным таймером для увеличения времени задержки на 10 минут при обнаружении движения вскоре после выключения, если помещение все еще используется, но движение минимальное
- OccuSwitch имеет сдвижной щиток, с помощью которого можно скрывать определенные зоны, например коридоры, примыкающие к зоне, которую контролирует система OccuSwitch

Применение

- OccuSwitch предназначен для использования в офисах, школах, туалетах, складских помещениях и т. д.
- Оптимально подходит для монтажа с заглублением в потолок на высоте от 2,5 до 4 метров
- Для поверхностного монтажа доступен специальный бокс с заглубляемой проводкой или поверхностными коробами

Спецификации

Тип	LRM1000 OS, датчик движения
	LRM1010 OS, компактный датчик движения
	LRM1011 OS, компактный датчик движения с параллельным подключением
	LRM1020 OS, датчик движения для коридора
	LRM1021 OS, датчик движения с параллельным подключением для коридора
LRM1030 OS, датчик движения с 3-проводным переключателем	

LRM1031 OS, датчик движения с 2-проводным переключателем
LRM1035 OS, датчик движения с 3-проводным переключателем (Великобритания)
LRM1036 OS, датчик движения с 2-проводным переключателем (Великобритания)
LRM1040 OS, датчик движения, IP44, 180 градусов
LRH1000 OS, защитный короб

Versions






LRM1070/00 SENSR MOV DET ST



LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

Чертеж размеров

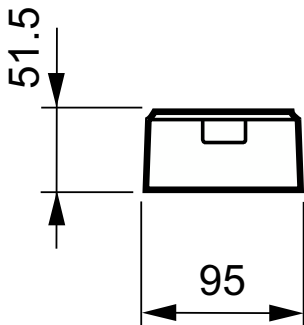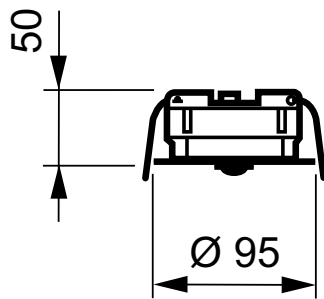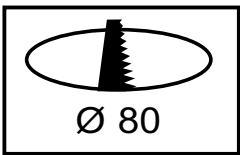

Product

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Product

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

