



Новое поколение универсального освещения T8 LEDtube

CorePro LED tube Universal T8

Новая лампа Philips CorePro LEDtube Universal T8 упрощает реализацию проектов по организации освещения. Вам больше не нужно следить за технологиями драйверов. Уникальная конструкция позволяет устанавливать лампу Philips CorePro LEDtube Universal T8 непосредственно в светильники, оснащенные электромагнитными ПРА, высокочастотными электронными ПРА или работающие непосредственно от сети электропитания. Эти новые лампы очень удобно использовать, так как теперь вам не придется хранить двойной запас продукции! Абсолютно безопасные в использовании, надежные и удобные в установке лампы Philips CorePro LEDtube Universal T8 представляют собой идеальную альтернативу стандартным люминесцентным трубкам. Они отличаются высокой энергоэффективностью и более низкими инвестиционными затратами.

Преимущества

- Сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения энергопотребления
- Уменьшение расходов на техобслуживание за счет увеличения срока службы по сравнению со сроком службы обычных ламп
- Самый быстрый и удобный способ перевести светильники на светодиодную технологию; абсолютно безопасный продукт и процесс установки

CorePro LED tube Universal T8

Характеристики

- Замена установленных ламп T8, оснащенных электромагнитными ПРА/ высокочастотными электромагнитными ПРА или ламп, работающих непосредственно от сети электропитания
- Повышенное энергосбережение по сравнению с люминесцентными трубками
- Технология InstantFit для обеспечения более широкой совместимости с различными ПРА
- Не содержит ртути


Применение

- Офисы, магазины, учебные классы

Versions



Чертеж размеров

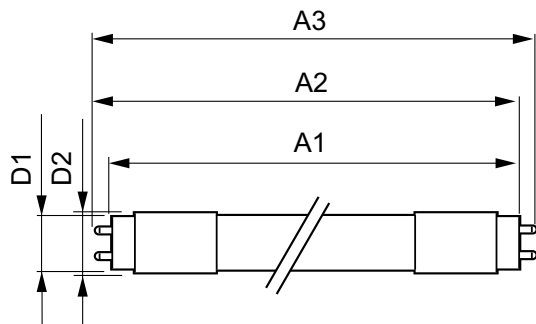

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

CorePro LED tube Universal T8

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz
 Напряжение (ном.) 220–240 V
 Время включения (ном.) 0,5 s

Общая информация

Цоколь G13
 Номинальный срок службы (ном.) 30000 h
 Цикл переключения 50000X

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.) 240 °
 Коэффициент цветопередачи (ном.) 80
 Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Матовое
 Форма колбы Трубка, с двумя цоколями

Температура

Температура окружающей среды (макс.) 45 °C
 Температура окружающей среды (мин.) -20 °C
 Температура хранения (макс.) 65 °C
 Температура хранения (мин.) -40 °C

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт·час/1000 ч
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Технические характеристики освещения


Order Code	Full Product Name	Код цвета	Коррелированная	
			цветовая температура (ном.)	Светоотдача (ном.)
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	840	4000 K	2000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	865	6500 K	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Код цвета	Коррелированная	
			цветовая температура (ном.)	Светоотдача (ном.)
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	840	4000 K	2700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	865	6500 K	2700 lm

Температура

CorePro LED tube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C

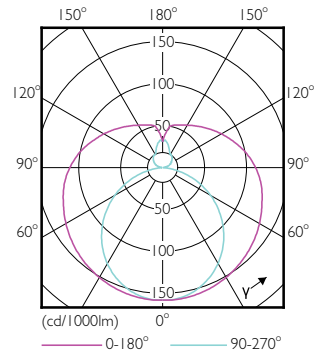

© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Декабрь 17 - Данные для изменения