



Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары.

ZXP399 samples case 220V DMX

Aluminum

Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары для прокладки проводов предназначены для использования вместе с нашими светильниками для архитектурного освещения и освещения фасадов (UniFlood C, M и G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString и UniBar).;Средства управления DMX включают главный контроллер, автономный контроллер, вспомогательные контроллеры, усилитель DMX и устройство адресации DMX.;Главный контроллер: промышленный компьютер, способный контролировать до 6000 наборов светильников DMX.;Автономный контроллер: подходит для средних объектов с количеством наборов светильников, не превышающим 700.;Аксессуары для прокладки проводов включают направляющие и соединительные кабели с разъемами IP67 (штекер и розетка) и концевыми заглушками.;Устройство адресации: портативное устройство, способное за несколько минут прописать адреса для всех светильников DMX на объекте.;Усилитель DMX: компактный маломощный повторитель сигналов с разъемом IP65, способный усиливать сигналы DMX на расстояние до 100 метров.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Входное напряжение	200 to 240 V
Маркировка CE	-	Входная частота	50–60 Hz
Материал	Aluminum	Механические компоненты и корпус	
Цвет аксессуара	Aluminum	Общая длина	540 mm

Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары.

Общая ширина	390 mm
Общая высота	240 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
-----------------------------	------------------------


Данные об изделии

Полный код продукта	911401772862
Название продукта для заказа	ZXP399 samples case 220V DMX

Код заказа	911401772862
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	911401772862
Вес нетто (шт.) SAP	14,000 kg



Чертеж размеров

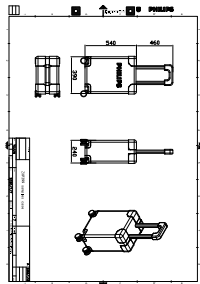

ZXP399 samples case 220V DMX

