



# MSD Gold™ MiniFastFit – замена всего за несколько секунд + продление срока службы

## MSD Gold™ MiniFastFit

Особая конструкция патрона лампы MSD Gold™ MiniFastFit означает, что лампы можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Компактный размер лампы облегчает работу с ней и позволяет создавать более компактные светильники. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Кроме того, лампа MSD Gold™ MiniFastFit отличается увеличенным сроком эксплуатации, что уменьшает затраты, связанные с необходимостью замены ламп.

### Преимущества

- Замена лампы выполняется всего за несколько секунд
- Простота в обращении, более компактные и легкие светильники
- Защита от преждевременного выхода из строя лампы или патрона. Высокая эффективность передачи тока
- Высокая воспринимаемая яркость
- Высокая интенсивность освещения
- Уменьшение частоты замены ламп

## MSD Gold™ MiniFastFit

### Характеристики

- Philips MiniFastFit
- Компактный дизайн
- Инновационная технология покрытия контактов золотом
- Цветовая температура > 8000K
- Очень короткая дуга
- Длительный срок службы (2000 часов)

### Применение

- Дискотеки
- Клубы
- Освещение вывесок


### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Versions



### Чертеж размеров

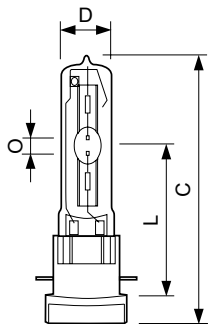

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

