



MSR – неизменно яркие и живые цвета

Broadway MSR (Cold Strike)

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Преимущества

- Высокая светоотдача
- Короткая дуга (6–10 мм)
- Хорошие характеристики цветопередачи
- Регулировка светового потока при стабильной цветовой температуре

Характеристики

- Время пуска 2 минуты
- Время повторного зажигания 5 – 10 минут, в зависимости от условий охлаждения

Применение

- Студии и дискотеки

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Broadway MSR (Cold Strike)

Versions



Чертеж размеров

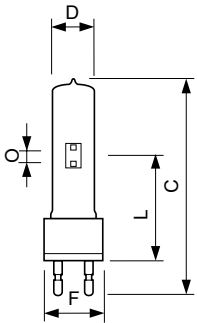

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2.1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	61 mm	63 mm	62	112 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/4		mm			mm			mm	
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Основная область применения Studio/Disco

Рабочее положение UNIVERSAL

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928077905115	MSR 400 1CT/4	7 A	400 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	6,75 A	575 W

Broadway MSR (Cold Strike)

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная)	
		Ток лампы (ном.)	(ном.)
928078005114	MSR 700 1CT/8	12 A	700 W
928078105114	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1200 W

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная)	
		Ток лампы (ном.)	(ном.)
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	13,8 A	1200 W

Общая информация


Order Code	Full Product Name	Срок службы до 50%		Описание системы
		Цоколь	отказов (ном.)	
928077905115	MSR 400 1CT/4	GX9.5	1000 h	Cold Strike
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5	1000 h	Cold Strike
928078005114	MSR 700 1CT/8	G22	1000 h	na

Order Code	Full Product Name	Срок службы до 50%		Описание системы
		Цоколь	отказов (ном.)	
928078105114	MSR 1200 1CT/3	G22	800 h	Cold Strike
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	G22	1000 h	Cold Strike
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	G22	800 h	Cold Strike


Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Код цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (ном.)	Световой поток (мин.)	Светоотдача (ном.)
928077905115	MSR 400 1CT/4	-	5830 K	95	28440 lm	31600 lm
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	2	6990 K	70	42750 lm	47500 lm
928078005114	MSR 700 1CT/8	-	5900 K	75	48000 lm	55000 lm
928078105114	MSR 1200 1CT/3	-	5900 K	80	96300 lm	107000 lm
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	2	7200 K	80	48000 lm	55000 lm
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	2	7200 K	85	93600 lm	104000 lm

Colour Rendering Diagrams

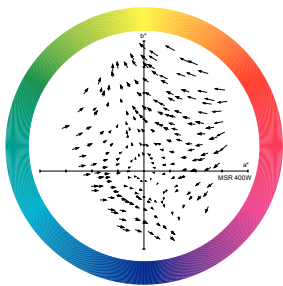

XDCR_XDMSR_400W-Colour Rendering Vector diagram

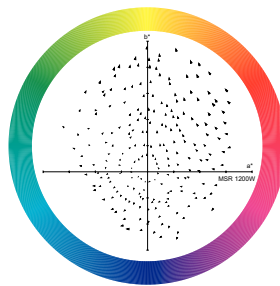

XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering Vector diagram

