



MSR Platinum 35 ST – наилучший выбор освещения в студии/ театре

MSR Platinum (Theater)

Лампа MSR Platinum 35 ST специально разработана для мира студий и театров, в котором важны стабильно высокая светоотдача, яркость и отличная цветопередача. Эта легкая и компактная система выдает интенсивный холодный белый свет, который исключительно удобно применять. Такой мощный, инновационный инструмент предоставляет дизайнерам освещения намного большую свободу, в то же время качество света оказывается не хуже, чем у других ламп MSR. Исключительно короткая дуга производит яркий, блестящий свет, а сверхкомпактная конструкция лампы позволяет устанавливать ее в корпуса светильников меньшего размера. Спектр лампы MSR Platinum 35 ST сбалансированный, с дополнительной составляющей красного для улучшенной цветопередачи.

Преимущества

- Высокая интенсивность освещения, яркий свет
- Возможность создавать более компактные и легкие светильники
- Высокая интенсивность освещения
- Удобная и быстрая замена лампы
- Длительный срок надежной службы

Характеристики

- Очень короткая дуга
- Компактная система
- Высокая коррелированная цветовая температура
- Технология Philips FastFit
- Технология Philips Platinum

MSR Platinum (Theater)

Применение

- Мероприятия
- Представления/театр
- Архитектурная подсветка/сценическое освещение


Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



Чертеж размеров

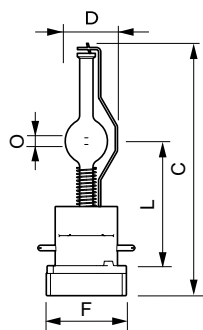

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Platinum 35 ST | 24 mm | 3,6 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 116 mm | 36 mm |

