



Наилучшее светодиодное решение для замены газоразрядных ламп (ДРЛ/МГЛ/ДНаТ)

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED для дорог это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп (ДРЛ/МГЛ/ДНаТ). Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Благодаря подходящему размеру ламп и распределению света лампы TrueForce Core LED для дорог можно легко устанавливать в имеющиеся системы, чтобы повысить качество освещения, без замены балласта и отражателя в светильниках.

Преимущества

- Сокращение затрат при быстрой окупаемости
- Небольшие первоначальные вложения
- Улучшенное качество света и удобный монтаж

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)


Характеристики

- Высокая энергоэффективность
- Срок службы: 50 000 часов
- Правильный размер лампы и распределение света для непосредственной замены натриевой лампы высокого давления
- Решение для прямой замены ламп на светодиодные без необходимости замены светильника
- Приятный белый свет, индекс цветопередачи (CRI) 70


Применение

- Освещение общественных мест: улицы, парки, площади
- Общественные места и дороги: улицы, районы

Versions

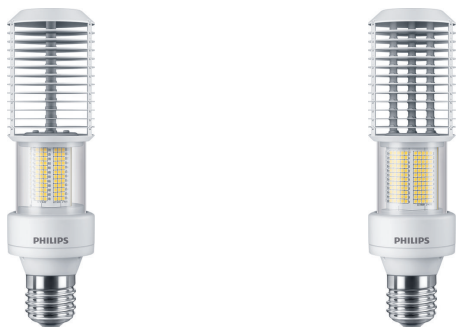

Чертеж размеров

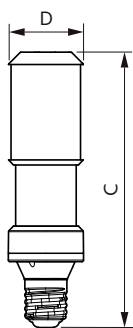

Product	D	C
TrueForce LED Road 120-68W E40 740	71 mm	262 mm
TrueForce LED Road 112-68W E40 730	71 mm	262 mm
TrueForce LED Road 90-55W E40 740	71 mm	262 mm

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A++

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50 Hz

Время включения (ном.) 0,5 s

Общая информация

Цоколь E40

Номинальный срок службы (ном.) 50000 h

Цикл переключения 50000X

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (ном.) 70

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Прозрачное

Форма колбы Прочее

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002007502	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	61 kWh
929002007602	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	75 kWh
929002007702	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	75 kWh

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Эквивалент мощности	Мощность (номинальная) (ном.)
929002007502	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	88-98 V	100 W	55 W
929002007602	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	80-90 V	-	68 W

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Эквивалент мощности	Мощность (номинальная) (ном.)
929002007702	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	80-90 V	-	68 W

Технические характеристики освещения



Order Code	Full Product Name	Код цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача (ном.)
929002007502	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	740	4000 K	9000 lm
929002007602	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	730	3000 K	11200 lm

Order Code	Full Product Name	Код цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача (ном.)
929002007702	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	740	4000 K	12000 lm

Температура

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002007502	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	97 °C
929002007602	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	103 °C
929002007702	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	103 °C

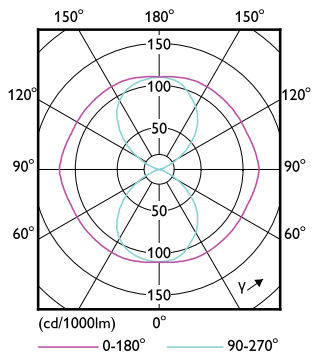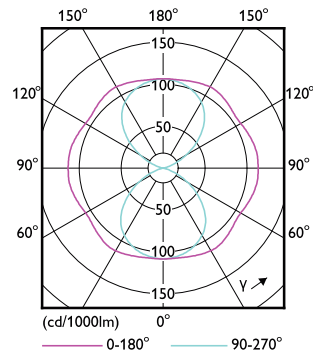

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Май 18 - Данные для изменения